Pouches per plastificazione

SuperQuick™ Pouche veloci 80 Micron

SuperQuick™

Caratteristiche:

- Plastifica fino al 30% più velocemente con le pouches per plastificazione Fellowes SuperQuick™
- Il lato sigillato della pouches si trova sul lato lungo, ideale per volumi elevati di plastificazione
- Spessore 80 micron: offre un livello base di protezione per i documenti
- Ideali per avvisi, fotografie, materiali didattici e documenti soggetti a frequente manipolazione
- Formato A4 con finitura lucida
- Confezione da 100 pouches
- Compatibili esclusivamente con plastificatrici A3





Specifiche

Segmento	SuperQuick™ Pouches per plastificazione
Grandezza	A4
Spessore pouche (mic)	80 mic
Spessore pouche (mm)	2 x 0.08
Finitura	Gloss
Caratteristica / Specialità	Laminate 30% faster (seal edge on long side)
Ideale per	Notices – Photos – Instructional Materials
Materiali principali	PET - EVA
Quantità per confezione	100
Quantità per imballo	A4 - 10
Paese di origine	Vietnam






SuperQuick™ Pouch A4 – 100pk	**5440001**	**UPC:** 077511544002	**SCS:** 10077511544009

Pouches per plastificazione


SuperQuick™ Pouche veloci 80 Micron

SuperQuick™

Riciclabilità:

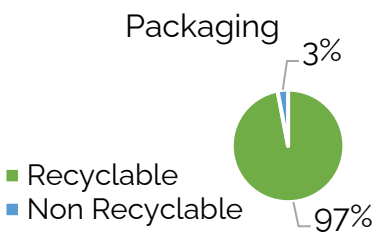

Riciclabilità Packaging
Percentuale dell'imballaggio in peso che può essere destinata al riciclo

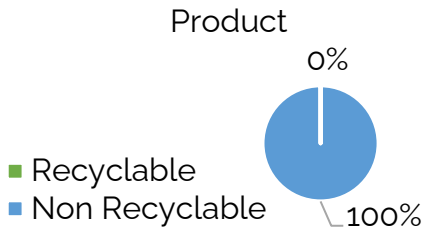


Riciclabilità Prodotto
Percentuale del prodotto in peso che può essere facilmente separata e destinata al riciclo

Altre informazioni:

Assistenza: Per domande relative al prodotto o per ulteriori informazioni, il nostro Team di Assistenza Clienti
dedicato è disponibile al numero verde gratuito 00800 1810 1810.

Assistenza post-vendita:
- Riparabile: N/D
- Disponibilità dei pezzi di ricambio: N/D
- Restituibile: Sì, in conformità alle Condizioni Generali di Vendita Fellowes

Suggerimenti:

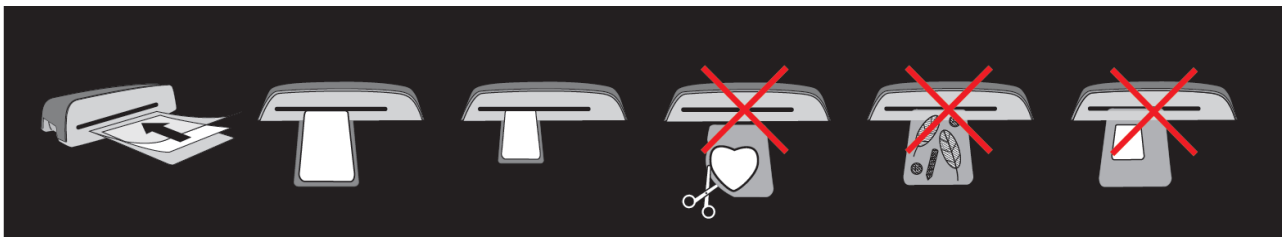

- Assicurarsi che il documento sia centrato rispetto al bordo sigillato.
- Utilizzare pouches progettate per l'uso con le impostazioni appropriate.
- Assicurarsi che la pouch venga inserita nella macchina con il bordo sigillato per primo.
- Utilizzare i contrassegni di inserimento come guida.
- Non rifilare la pouch prima della plastificazione.
- Non plastificare oggetti appuntiti o metallici.
- Non utilizzare una pouch di formato non adatto al documento.