



# 1821-S MULTI ACTIV

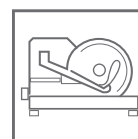

|   |  |
|---|--|
| <b>DESCRIZIONE</b>                                | Disinfettante pronto all'uso per superfici   |
| <b>CARATTERISTICHE</b>                            | Sgrassatore alcolico disinfettante multiuso, pronto all'uso.<br>La formulazione con principio attivo antibatterico garantisce la rimozione da superfici lisce di batteri gram positivi, gram negativi, funghi, muffe, virus sia incapsulati che non, eliminando nel contempo i cattivi odori.<br>Utile per la disinfezione di cucine, bagni e di tutte le superfici a contatto con gli alimenti.<br>Elimina il 99,9% di batteri, funghi e virus.   |
| <b>MODO D'USO E DOSAGGIO</b>                      | Per la normale pulizia applicare direttamente sulla superficie da trattare e quindi asciugare con un panno o carta. Per la disinfezione lasciare agire per almeno 5 minuti per ottenere attività battericida o almeno per 15 minuti per ottenere anche attività fungicida e virucida. Per l'azione virucida applicare il prodotto sulla superficie precedentemente pulita. Nel caso di disinfezione di superfici che possono venire a diretto contatto con alimenti risciacquare con acqua potabile. |
| <b>SPECIFICHE</b>                                 | Aspetto: liquido trasparente verde<br>pH: 11,0 +/- 0,5<br>Peso specifico [g/ml]: 0,980 +/- 0,020<br>100 g di prodotto contengono: Alchil dimetilbenzilammonio cloruro puro g 0,4,<br>Coformulanti(*), coloranti e acqua q.b. a g 100.<br><br>I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.  |
| <b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>                    | Test di attività microbiologica: EN1276 "Attività battericida con sostanze interferenti", EN1650 "Attività fungicida con sostanze interferenti", EN13697 "Attività battericida/fungicida test di superficie", EN14476 "Attività virucida test in sospensione", EN16777 "Attività virucida test di superficie".   |
| <b>COMPATIBILITA' DEL PRODOTTO</b>                | Seguendo le modalità d'uso consigliate è utilizzabile su tutti i materiali comunemente presenti nelle cucine/utilizzati per la fabbricazione dei vari utensili. In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una piccola parte nascosta prima dell'uso.   |
| <b>PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO</b> | Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.   |
| <b>CERTIFICAZIONI / CONFORMITA'</b>               | I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 648/2004/CE e successive modifiche. Prodotto registrato come Presidio Medico Chirurgico - Numero di registrazione 20058.   |
| <b>COMPOSIZIONE CHIMICA</b>                       | Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.  |

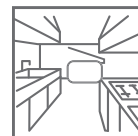

**PROFESSIONAL  
QUALITY**



Discover further  
informations on your  
smartphone.



|               |                    |        |                 |               |                |       |
|---------------|--------------------|--------|-----------------|---------------|----------------|-------|
| PALLETIZATION | <b>CODE</b>        | 1821-S | <b>EAN</b>      | 8032680391446 |                |       |
|               | <b>Pcs x Box</b>   | 6      | <b>Volume L</b> | 0,75          | <b>Fl. Oz.</b> | 25,36 |
|               | <b>Box x Layer</b> | 21     | <b>Peso Kg</b>  | 0,74          | <b>Oz.</b>     | 25,93 |
|               | <b>Box x Pit</b>   | 105    |                 |               |                |       |

[WWW.SANITECITALIA.COM](http://WWW.SANITECITALIA.COM)

LAST UPDATE: 15/02/2021

REV.00/2021